

说明书物料标识卡

2022/08/25首发

版本: V5.1


2022/08/05首发

版本: V5

华曦达科技股份有限公司

档案名称	DV8919_Manual	使用机型	DV8919
印刷颜色	单色 <input type="checkbox"/> 彩色 <input checked="" type="checkbox"/> 专色 <input type="checkbox"/> 无印刷 <input type="checkbox"/>	订单编号	
材质规格	封面157g 内页128g铜版纸	物料编号	460900235
工艺处理	骑马钉 封面哑胶	缩放比例	1:1
尺寸	120*120mm <input type="checkbox"/> 摊开尺寸 <input checked="" type="checkbox"/> 成品尺寸	设计制作	刘景
描述汇总: 120*120mm 封面157g 内页128g铜版纸 骑马钉 封面哑胶			
备注: ①封面、封底见图档, 内容按文件顺序印刷, 空白页加在封底前			

封面

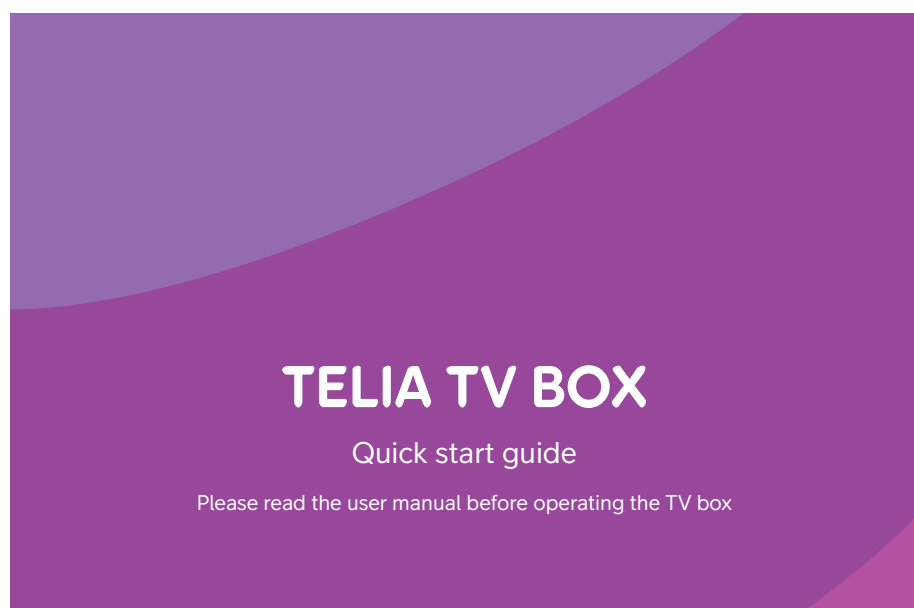

封底



Manufactured by SDMC for Telia
Imported by Telia, Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sweden.



Google, Google Play and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, Google Play og Android TV er varemærker tilhørende Google LLC.
Google, Google Play och Android TV är varumärken som tillhör Google LLC.
Google, Google Play ja Android TV ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.


TELIA TV BOX

Quick start guide

Please read the user manual before operating the TV box



Manufactured by SDMC for Telia
Imported by Telia, Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sweden.

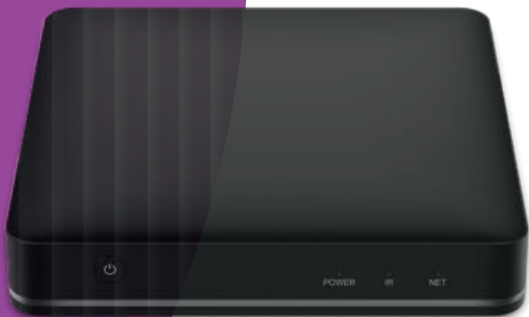

CONTENTS

ENGLISH

WELCOME	5
HARDWARE STRUCTURE	6
LET'S GET SET UP	8
REMOTE CONTROL	10
IMPORTANT INFORMATION	11
REGULATORY INFORMATION	12
GOOGLE ASSISTANT	13

SVENSKA

VÄLKOMMEN	15
DIN DIGITALBOX	16
LÅT OSS KOMMA IGÅNG	18
FJÄRRKONTROLL	20
VIKTIG INFORMATION	21
REGULATORISK INFORMATION	22
GOOGLE ASSISTANT	23

SUOMI

TERVETULOA	25
LAITTEEN RAKENNE	26
ASENTAMINEN	28
KAUKOSÄÄDIN	30
TÄRKEÄÄ TIETOA	31
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TIEDOT	32

DANSK

VELKOMMEN	34
HARDWARE STRUKTUR	35
LAD OS KOMME I GANG	37
FJERNBETJENING	39
VIGTIG INFORMATION	40
REGULATORISK INFORMATION	41


*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Welcome to a new experience in your living room! We're excited to guide you through your new Telia TV Box and help you set it up. With your box, you'll get access to all the TV channels and streaming services you have selected from Telia. You can download numerous apps and games on Google Play.


Thank you for choosing the Telia TV Box — let's get started!

YOUR TV BOX


Front Panel

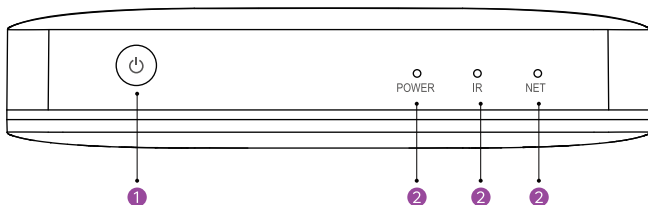


Left Side Panel

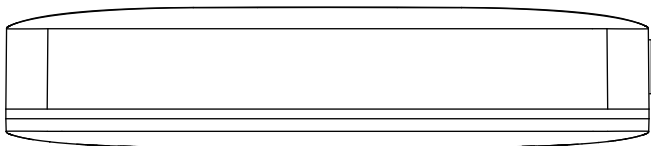

Right Side Panel

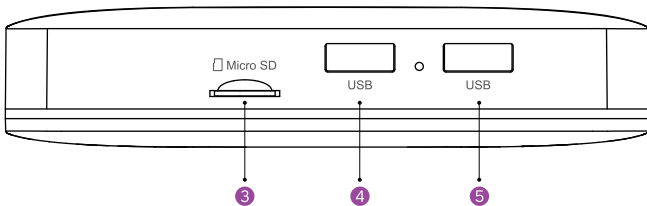

Back Panel

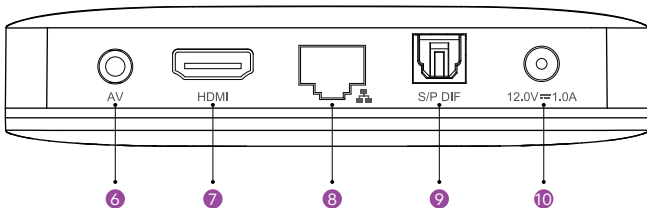


- | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Standby button | 2 POWER/IR/NET LED | 3 Micro SD slot |
| 4 USB 2.0 | 5 USB 2.0 | 6 AV output |
| 7 HDMI output | 8 Network | 9 Optical |
| 10 DC IN | | |

LET'S GET SET UP



Step1: Connection with TV

Connect your box to the TV with the supplied HDMI cable to HDM port of the TV box and TV set.

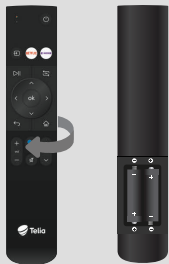

Step2: Prepare your remote

Put the batteries into your remote control.

Step3: Connection to power

Plug in the power cable from the Telia box to your power outlet. After power is on, it will start automatically.

Note: When powering on, please make sure the signal input of the TV is on correct source.



Step4: Connection to network

Connect to your WiFi network following the instructions on the screen.

OR

Connect through an ethernet cable that you plug into the ethernet port on your wall or in the LAN port on the modem/router.



Select language, country and connect to Wi-Fi

Once you've connected your Telia TV box to the TV and power, your TV will automatically start and you'll go through the initial set up steps. Start by selecting your preferred language and the country you bought your subscription from. Then select your Wi-Fi network. Enter the password for the selected network, and you're all set.

REMOTE CONTROL



IMPORTANT INFORMATION

Safety Information

Please keep the TV box in horizontal position. Do not put any heavy stuff on the top of the TV box.

Please use the power adapter provided by the manufacturer. Do not use the damaged power cord or plug.

Please avoid touching the power adapter with wet hands.

Please do not disassemble or modify the TV box by yourself to avoid electric any shock or damage.

Please keep the TV box away from any heat sources to avoid damage. Keep the device in a dry and well-ventilated area away from dust that could cause fire or electric shock.

Please promptly turn off and unplug the device power adapter if the device emitting smoke or any unpleasant odor.

Please unplug the device's power adapter when not in use for long periods of time.

Troubleshooting

For troubleshooting and information, go to telia.se/supporttv

REGULATORY INFORMATION

Hereby, SDMC declares that the radio equipment type DV8919 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maximum RF power 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maximum RF power 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maximum RF power 8 dBm



Get a little help on your big screen.

Discover how Google Assistant on Telia TV can help you. Press the Google Assistant button on your remote and ask "What can you do?"

Here are some other things you may want to try:

Control smart devices

Dim the lights

Get recommendations


Show me romantic comedies

Get answers

What's the weather like today?

Control your TV

Turn up the volume

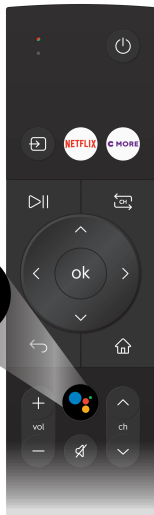

See what else Google Assistant can do for you, visit assistant.google.com/explore

TELIA TV BOX

Snabbguide


Läs användarhandboken innan du använder tv-boxen.




Välkommen till en ny upplevelse i ditt vardagsrum! Vi är glada att kunna guida dig genom din nya Telia TV Box och hjälpa dig att komma igång. Med din box får du tillgång till alla tv-kanaler och streamingtjänster du har valt från Telia. Du kan dessutom ladda ner ett flertal appar och spel via Google Play.

Tack för att du valde Telia TV Box. Låt oss sätta igång!


Framsida

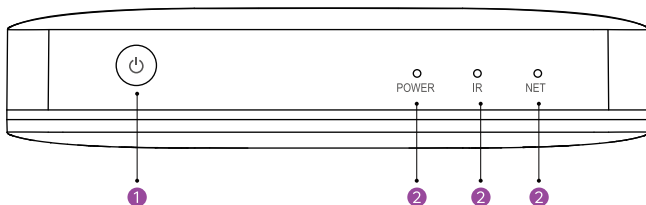


Vänster sida

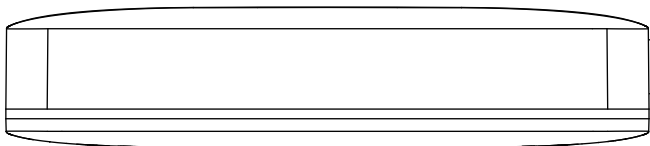

Höger sida

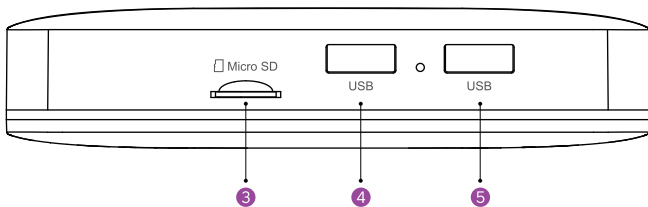

Baksida

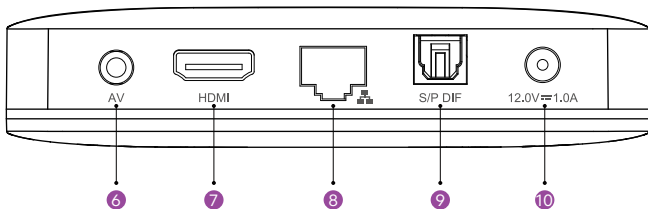

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 On/Off-knapp | 2 Ström/IR/Net LED | 3 Micro SD port |
| 4 USB 2.0 | 5 USB 2.0 | 6 AV utgång |
| 7 HDMI utgång | 8 Nätverksanslutning | 9 Optisk anslutning |
| 10 Strömanslutning | | |

LÅT OSS KOMMA IGÅNG


1. Anslutning till tv

Anslut din tv-box till tv:n med den medföljande HDMI-kabeln. Sätt i HDMI-kabeln i HDMI-porten i tv-boxen samt i tv:n.



2. Förbered din fjärrkontroll

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

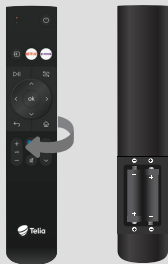



3. Anslut strömmen

Anslut strömkabeln från tv-boxen till eluttaget. När strömmen är på startar den automatiskt.

Obs! När du slår på tv-boxen, vänligen kontrollera tv:ns signalgång är inställd på rätt källa.



4. Anslutning till nätverk

Anslut till ditt wifi-nätverk genom att följa instruktionerna på skärmen.


ELLER

Anslut via en nätverkskabel som du ansluter till nätverksuttaket på din vägg eller i LAN-porten på modem/router.

Välj språk, land och anslut till wifi

När du har anslutit din Telia TV Box till tv:n och vägguttaket, startar din tv automatiskt och du går igenom den första installationen. Börja med att välja önskat språk. Välj sedan landet du köpt ditt abonnemang ifrån. Välj sedan ditt wifi-nätverk och ange lösenordet. Nu kan du börja titta!

FJÄRRKONTROLL

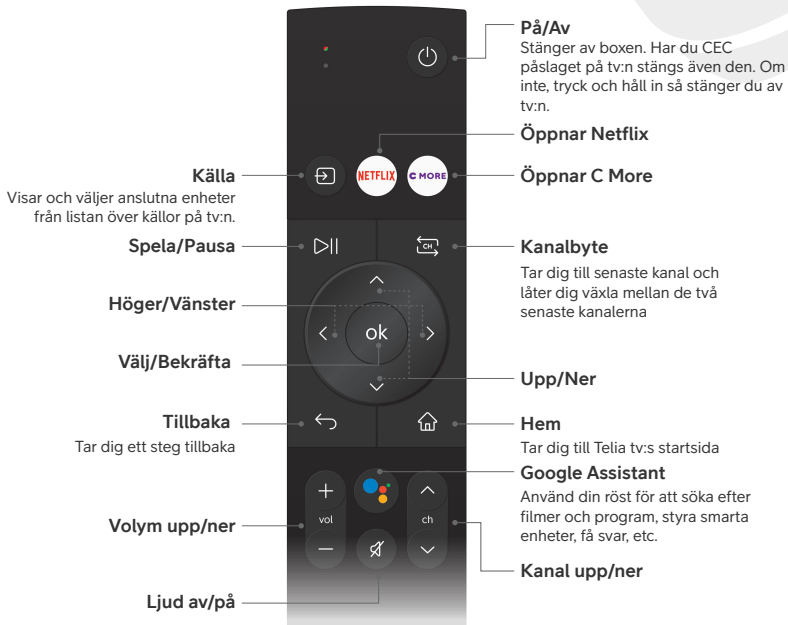

VIKTIG INFORMATION

Säkerhetsinformation

Låt tv-boxen stå i vågrätt läge. Lägg inte något tungt på tv-boxens ovansida.

Använd den medföljande nätadaptern. Använd inte en skadad nätkabel eller kontakt.

Undvik att vidröra nätadaptern med våta händer.

Ta inte isär eller modifiera tv-boxen själv för att undvika elektriska stötar eller skador.

Håll tv-boxen borta från värmekällor för att undvika skador. Förvara enheten på ett torrt och väl ventilerat område på avstånd från damm, som kan orsaka brand eller elstöt.

Stäng omedelbart av och dra ur nätadaptern om enheten avger rök eller obehaglig lukt.

Koppla ur enhetens nätadapter när den inte används under långa perioder.

Felsökning

För felsökning och information, gå till telia.se/supporttv

REGULATORISK INFORMATION

Härmed deklarerar SDMC att radioutrustningstypen DV8919 är kompatibel med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-deklarationens överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maximal RF uteffekt 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maximal RF uteffekt 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maximal RF uteffekt 8 dBm



Få hjälp medan du tittar

Upptäck hur Google Assistant på Telia TV kan hjälpa dig. Tryck på Google Assistant-knappen på fjärrkontrollen för att komma igång.

Vad kan du göra?

Styra det smarta hemmet

Styr smarta enheter med hjälp av rösten.

Planera dagen


Kolla den senaste väderleksrapporten

Upptäck innehåll

Sök efter genre, år eller skådespelare.

Spela upp innehåll

Styr medieinnehåll med hjälp av rösten

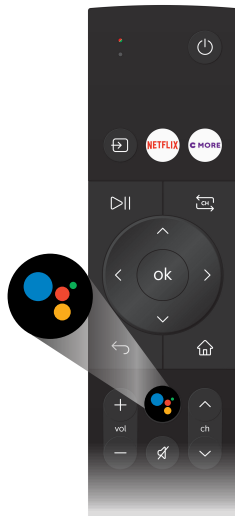

Ta reda på vad assistenten kan göra assistant.google.com/explore

TELIA TV DIGIBOKSI

Pikaopas


Luethan tämän oppaan ennen kuin käytät digiboksia




Tervetuloa uuteen viihdekokemukseen! Tässä oppaassa kerromme sinulle, miten otat uuden Telia TV digiboksin käyttöön. Digiboksin avulla voit katsella Telialta hankkimiasi TV-kanavia ja suoratoistopalveluja. Voit myös ladata digiboksille lukemattomia sovelluksia ja pelejä Googlen Play.

Kiitos että valitsit Telia TV digiboksin - aloitetaanpa asennus!


Etupaneeli

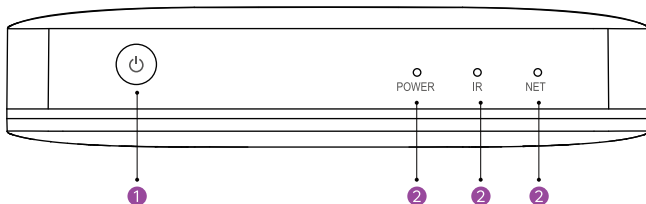


Vasen sivupaneeli

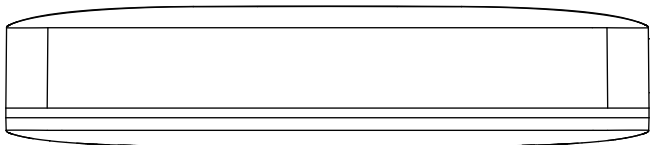

Oikea sivupaneeli

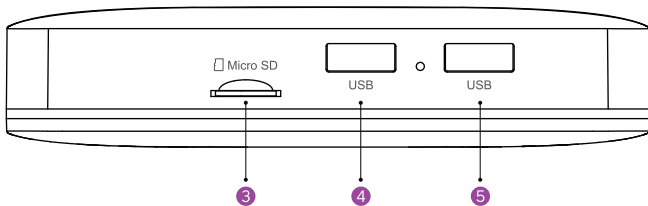

Takapaneeli

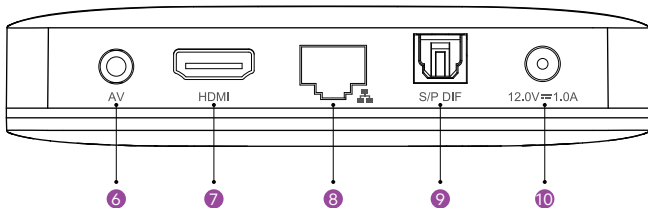

- 1 Valmiustilapainike
- 2 Virta/IR/verkkomerkivalot
- 3 Mikro SD korttipaikka
- 4 USB 2.0 liitäntä
- 5 USB 2.0 liitäntä
- 6 AV-liitäntä
- 7 HDMI liitäntä
- 8 Verkkoliitäntä
- 9 Optinen audioliitäntä
- 10 Virtaliitäntä

ASENTAMINEN


Vaihe 1: Yhdistäminen televisioon

Yhdistä digiboksi televisioon pakkauksen mukana tulleella HDMI-kaapelilla.



Vaihe 2: Valmistele kaukosäädin

Laita patterit kaukosäättimeen.

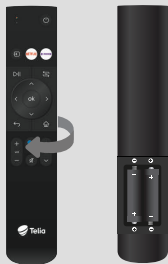

Vaihe 3: Yhdistä digiboksi virtapistokkeeseen

Yhdistä digiboksi pakkauksessa tulleella virtajohdolla pistorasiaan. Kun digiboksi saa virtaa, se käynnistyy automaattisesti.

Huomio: Kun kytket digiboksin virtajohtoon, valitsethan oikean kuvalähteen televisiosiasi (Source tai Input-näppäin television kaukosäätimessä)



Vaihe 4: Yhdistä digiboksi nettiin

Langattomaan verkkoon yhdistetään seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Tai


Voit yhdistää digiboksin nettiin myös verkkokaapelilla. Tässä tapauksessa yhdistä verkkokaapeli digiboksiin ja reitittimeen .



Seuraa televisioruudulla näkyviä ohjeita viimeistelläksesi asennuksen

Kun olet yhdistänyt Telia TV digiboksin televisioosi ja virtalähteeseen, digiboksi käynnistyy ja näet televisiossasi digiboksin kuvaa. Valitse haluamasi kieli, ja maa, josta olet ostanut Telia TV palvelun. Jos käytät langatonta verkkoa, valitse langaton verkkosi ja syötä sen salasana pyydettäessä.

KAUKOSÄÄDIN

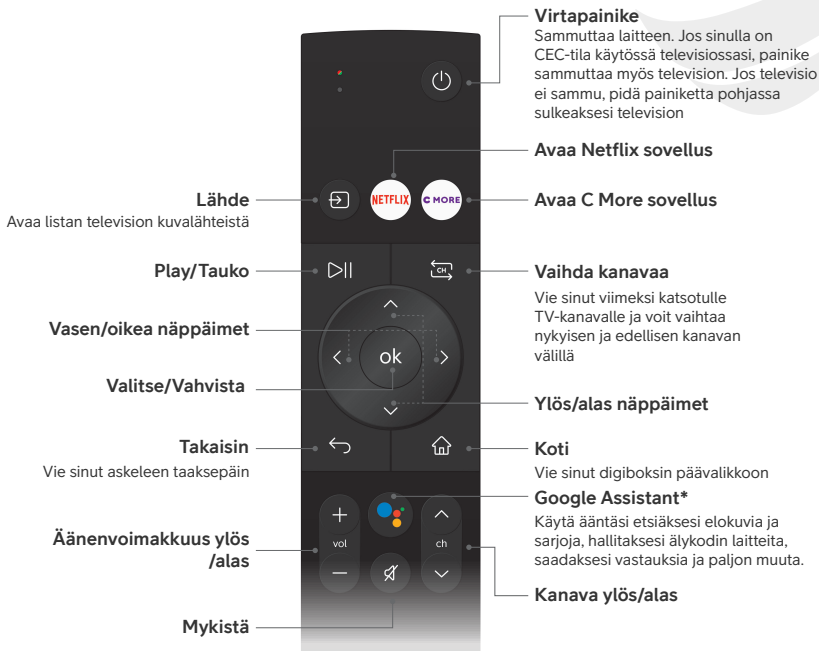

*Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa. Saatavuus vaihtelee maasta ja kielestä riippuen.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Turvallisuusohjeita

Pidä digiboksi vaakatasossa. Älä laita mitään painavaa digiboksin päälle.

Käytä vain digiboksin valmistajan tarjoamaa, laitteen mukana tullutta virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa, jos se on vaurioitunut.

Älä koske laitteeseen märillä käsillä.

Älä pura, huolla tai muokkaa digiboksia itse sähköiskut ja vauriot välttääksesi.

Pidä digiboksi kaukana lämmön lähteistä vaurioita välttääksesi. Pidä laite kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa laite pölyltä tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi.

Ota virtajohto heti irti, jos digiboksista tai sen virtamuuntimesta tulee savua tai epämiellyttävää hajua.

Ota virtajohto irti jos laite on pitkään käyttämättä.

Ongelmanratkaisu

Apuja ongelmatilanteisiin ja lisätietoa löydät osoitteesta [telia.fi/uusidigiboksi](https://www.telia.fi/uusidigiboksi)

LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TIEDOT

SDMC vakuuttaa, että radiolaite DV8919 on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavasta www-osoitteesta: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): RF-enimmäisteho 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): RF-enimmäisteho 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): RF-enimmäisteho 8 dBm

TELIA TV BOKS

Brugervejledning

Læs brugervejledningen før du betjener TV boksen




Velkommen til en ny oplevelse i din stue! Vi er glade for at guide dig gennem din nye Telia Android TV Boks og hjælpe dig med at indstille den. Med boksen får du adgang til alle de TV kanaler og streamingtjenester, du har valgt fra Telia. Du kan downloade adskillige apps og spil gennem Google Play.


Tak, fordi du valgte Telia TV Boksen - lad os komme i gang!

DIN TELIA TV BOKS


Frontpanel

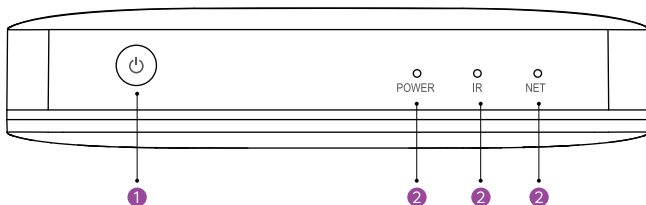


Venstre Sidepanel

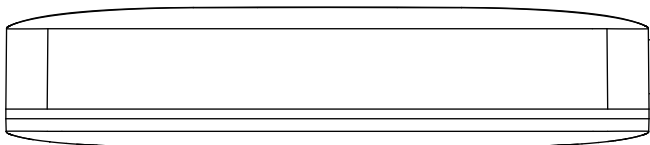

Højre Sidepanel

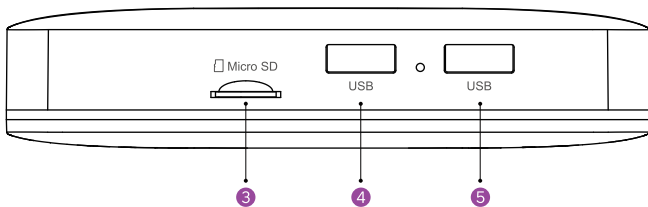

Bagpanel

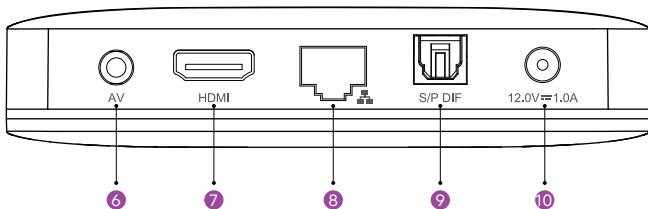

- 1 Standby knap
- 2 Strøm/IR/Net LED
- 3 Micro SD port
- 4 USB 2.0
- 5 USB 2.0
- 6 AV udgang
- 7 HDMI udgang
- 8 Netværk
- 9 Optisk
- 10 Strømtilslutning

LAD OS KOMME I GANG


Trin 1: Tilslutning til TV

Tilslut din boks til tv'et med HDMI-kablet til HDMI-porten på tv-boksen og TV apparatet.



Trin 2: Forbered din fjernbetjening

Sæt batterierne i din fjernbetjening.

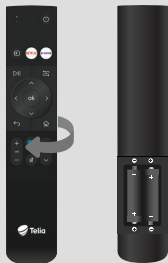



Trin 3: Tilslut strøm

Tilslut strøm-kablet fra Telia boksen til din stikkontakt. Når strømmen er tilsluttet vil den starte op automatisk.

Note: Før du tænder, bedes du skifte signalindgangen på tv'et til den rigtige kilde.



Trin 4: Tilslut netværk

Opret forbindelse til dit WiFi-netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

ELLER

Opret forbindelse via et Ethernet kabel, som du tilslutter til LAN-porten på modem / router.

Vælg sprog og Opret forbindelse til WiFi

Når du har tilsluttet din Telia TV-boks til TV'et og strøm, starter den automatisk, og tager dig igennem den første opsætning. Start med at vælge dit foretrukne sprog, og vælg derefter dit WiFi netværk. Indtast adgangskoden til det valgte netværk, og du er klar.

FJERNBETJENING



VIGTIG INFORMATION

Sikkerhedsoplysninger

Hold produktet i vandret position. Sæt ikke tunge ting oven på TV boksen.

Brug den strømadapter, der er leveret af producenten. Brug ikke beskadiget strømledning eller stik.

Undgå at røre ved strømadapteren med våde hænder.

Undlad at adskille eller ændre TV boksen selv for at undgå elektrisk stød eller skader.

Hold tv-boksen væk fra varmekilder for at undgå skader. Stil udstyret på et tørt og godt ventileret sted væk fra støv, der kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Sluk straks og træk stikket til enhedens strømadapter ud, hvis enheden sender røg ud eller en ubehagelig lugt.

Tag enhedens strømadapter ud, når den ikke bruges i lange perioder.

Fejlfinding

For fejlfinding og information, gå til telia.dk/kundeservice

REGULATORISK INFORMATION

Lovgivningsmæssige oplysninger erklærer SDMC, at radioudstyrstypen DV8919 er i overensstemmelse med Direktiv ve 2014/53 / EU. Den fulde ordlyd af EU-deklara-tionen om overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maksimal RF-effekt 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maksimal RF-effekt 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maksimal RF-effekt 8 dBm



Google, Google Play and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, Google Play og Android TV er varemærker tilhørende Google LLC.
Google, Google Play och Android TV är varumärken som tillhör Google LLC.
Google, Google Play ja Android TV ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.